




Guía rápida · **Quickstart** · Guía rápido

► Hola. Bienvenido al mundo Mycook Touch.
Hello. Welcome to Mycook Touch World.
 Olá. Bem-vindo ao mundo Mycook Touch.

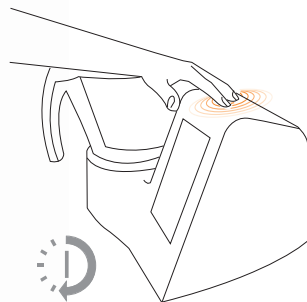

Si Mycook Touch permanece inactivo durante 30 minutos, automáticamente se pondrá en Stand-by (tocar para despertar Mycook Touch).

If left inactive for 30 minutes Mycook Touch automatically switches to Stand-by (touch to reactivate Mycook Touch).

Se o Mycook Touch permanecer inativo durante 30 minutos, automaticamente entrará em Stand-by (tocar para despertar Mycook Touch).

Zona Stand-by

Paleta mezcladora
Mixing blade
Pá misturadora

Panel de control
Control panel
Painel de controlo

Mango cestillo
Basket handle
Cabo cesto

Espátula
Spatula
Espátula


Cestillo
Basket
Cesto

Vaporera
Steamer
Cozinha ao vapor



► Unidad central Mycook Touch.
Mycook Touch central unit.
Unidade central Mycook Touch.

Antes de encender la máquina realizar 2 pasos:
2 steps before switching the machine on:
Antes de ligar a máquina realizar 2 passos:

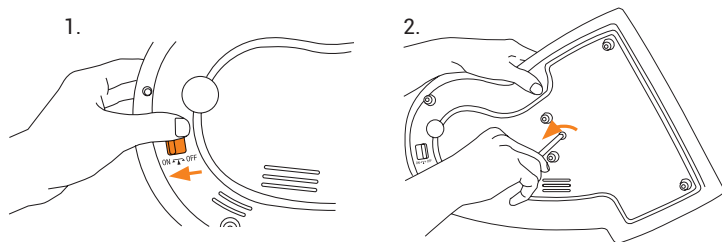

Rejilla de ventilación
Ventilation grille
Grelha de ventilação

Zona Stand-by

Unidad central
Central unit
Unidade central


Cable de corriente
Mains cable
Cabo de corrente

Botón de encendido
On-off button
Botão de ligação

Botón bloqueo balanza
Scale lock button
Botão bloqueio balança

Etiqueta identificadora del número TYP
y número de serie
**Identification number with TYP number
and serial number**
Etiqueta identificadora com o número
TYP e número de série

Tornillo bloqueo
balanza
Scale lock screw
Parafuso bloqueio
balança

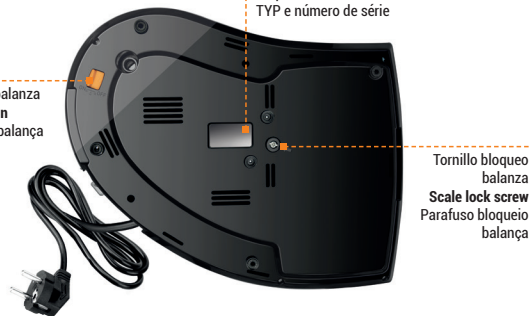


- Pasos básicos necesarios antes de cocinar.
Necessary basic steps before cooking.
Passos básicos necessários antes de cozinhar.

Bloquear y desbloquear jarra.

Lock and unlock jug.

Bloquear e desbloquear jarro.

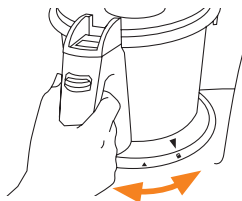

Bloquear
Lock
Bloquear




Desbloquear
Unlock
Desbloquear


Cerrar tapa (o también accesorio vaporera).

Close lid (or also steamer accessory).

Fechar tampa (ou também acessório de vapor).

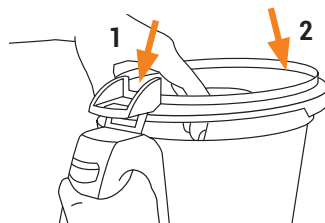

1.

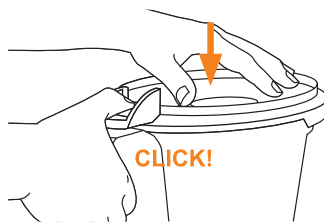


2.

Abrir tapa.

Open lid.

Abrir tampa.

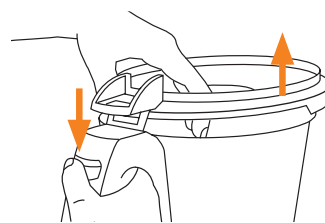

- Empecemos.
Let's start.
Comecemos.

Una vez colocada la jarra y la tapa, pulsa el botón de encendido para arrancar Mycook Touch. El asistente de configuración te guiará a lo largo de unos sencillos pasos.

Once the jug and lid are fitted, press the on button to start Mycook Touch. The setup wizard will guide you through some simple steps.

Uma vez colocado o jarro e a tampa, carregue no botão de ligação para arrancar Mycook Touch. O assistente de configuração irá guiá-lo mediante alguns passos simples.

Mycook touch

Mycook touch

Please select your language

☐ Castellano - Español

☐ Català

☐ Deutsch

☒ English

☐ Français

☐ Italiano

☐ Português

Ok

Mycook touch

Mycook touch

Please select the temperature unit

☐ °C

☒ °F

Please select the weight unit

☐ g

☒ lb

☐ oz

Previous

Ok

Mycook touch

Mycook touch

Please select your Wi-Fi connection

MOVISTAR_ADEB	📶
Vodafone727G	📶 🔒
JAZZTEL_48CC	📶 🔒
IGUANA CAT_007641	📶 🔒

Previous


Skip

Puedes cocinar sin conexión a internet, pero con conexión podrás acceder al Cloud, ver más recetas, compartir, organizar y guardar tus recetas favoritas... Mantener los dispositivos actualizados, recibir noticias sobre el Club Mycook... etc.

You can cook without an internet connection, however, with a connection you can access the Cloud, see more recipes, share, organize and save your favourite recipes, keep devices updated, receive news from Club Mycook, etc.

Pode cozinhar sem ligação à internet, mas com ligação poderá aceder à Cloud, ver mais receitas, partilhar, organizar e guardar as suas receitas favoritas, manter os dispositivos atualizados, receber notícias do Club Mycook, etc.

► Conoce el Menú Principal.
Getting to know the Main Menu.
Conheça o Menu Principal.

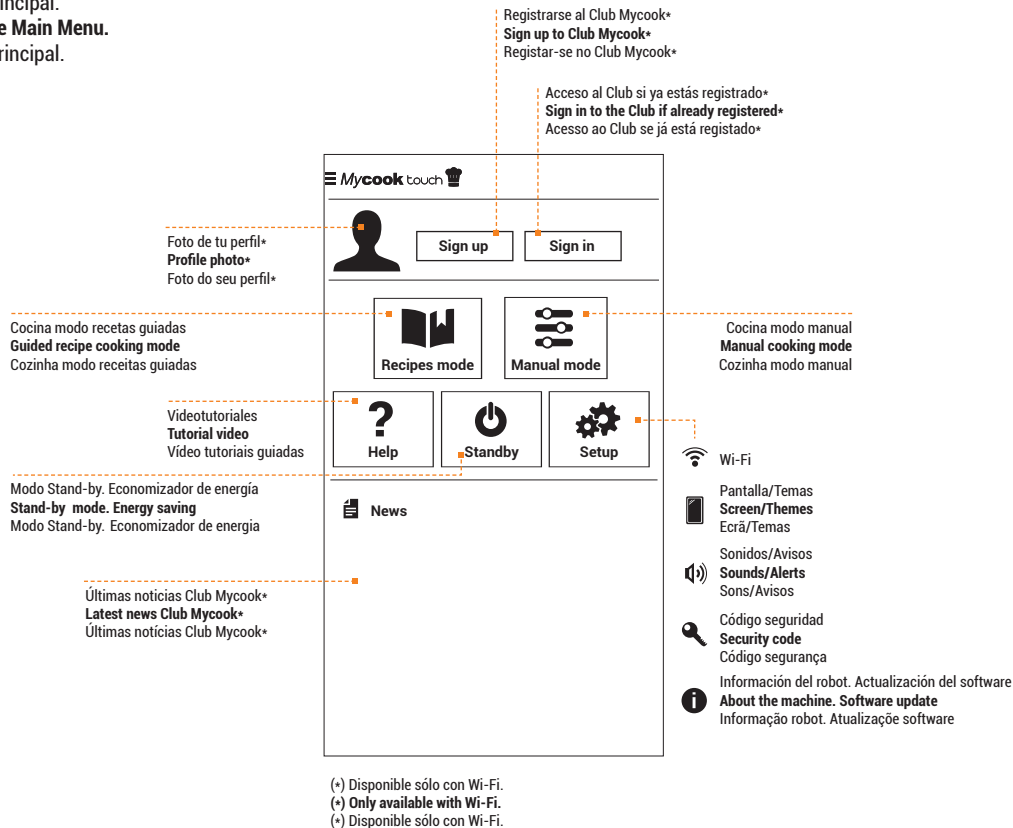

► Como usar Mycook Touch en modo recetas (modo guiado).
How to use Mycook Touch in recipe mode (guided mode).
 Como usar Mycook Touch em modo receitas (modo guiado).

Con Wi-Fi : acceso a un número de recetas ilimitado de la comunidad Mycook.

Sin Wi-Fi: acceso a más de 500 recetas integradas en tu Mycook Touch.


With Wi-Fi: access an unlimited number of recipes from the Mycook community.

No Wi-Fi: access more than 500 recipes built in to your Mycook Touch.

Com Wi-Fi: acesso a um número de receitas ilimitado da comunidade Mycook.

Sem Wi-Fi: acesso a mais de 500 receitas integradas no seu Mycook Touch.

- *  Favoritas
Favourites
 Favoritas
- *  Mis recetas
My recipes
 As minhas receitas
-  Buscar
Search
 Pesquisar
-  Recetas Mycook
Mycook recipes
 Receitas Mycook
-  Filtrado
Filtered
 Filtro
-  Últimas vistas
Recent visits
 Últimas vistas

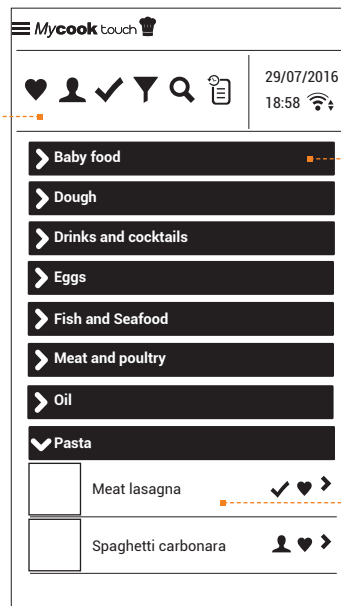

Índice temático de recetas básicas
Subject index of basic recipes
 Índice temático de receitas básicas

Acceso receta
Access recipe
 Acesso receita

(*) Disponible sólo con Wi-Fi.
 (*) **Only available with Wi-Fi.**
 (*) Disponible sólo con Wi-Fi.



- Como cocinar en modo recetas (modo guiado).
How to cook in recipe mode (guided mode).
 Como cozinhar em modo receitas (modo guiado).

Mycook touch

29/07/2016
18:58

Meat lasagna

🕒🕒🕒 Total preparation time: 45 Minutes
 💰💰💰 Price: Normal
 🍴🍴🍴 Difficulty: Normal

 Author: Mycook

Información básica receta
Basic recipe information
 Informação básica receita

Ingredientes
Ingredients
 Ingredientes

Pasos guiados receta
Guided recipe steps
 Passos guiados receita

Retroceder
Back
 Retroceder

Raciones orientativas
Serving guide
 Doses indicativas

Etiqueta tus recetas favoritas *
Label your favourite recipes *
 Rotule as suas receitas favoritas *

Comenta con otros usuarios *
Comment with other users*
 Comente com outros utilizadores*

Pantalla información básica de receta
Basic recipe information screen
Ecrã informação básica da receita

(*) Disponible sólo con Wi-Fi.
 (*) **Only available with Wi-Fi.**
 (*) Disponible sólo con Wi-Fi.



- Vamos a cocinar, ¡dale al play!
Let's cook, press play!
 Vamos cozinhar, carregue no play!

Meat lasagna Time left: 01:23

Lasagna

First, soak in water the lasagna sheets, and meanwhile prepare the bolognese sauce.

20 Lasagna sheets

Warm-up the oil for 1 minute
250°F, speed S.

0.11 lb Olive oil

Put the onion in the jar and lightly fry for 6 minutes 250°F speed S.

0,331 lb Onion

06' 00" 250°F S

*Pantalla pasos de la receta
 Recipe steps screen
 Ecrã passos da receita*

- Como cocinar en modo manual.
How to cook in manual mode.
 Como cozinhar em modo manual.

Menú Principal
Main Menu
 Menu Principal

Función amasar
Knead function
 Função de amassar

Función turbo
Turbo function
 Função turbo

Fecha / Hora*
Date / Time*
 Data / Hora*

Wi-Fi*

Balanza
Scales
 Balança

Minutos
Minutes
 Minutos

Segundos
Seconds
 Segundos

Grados temperatura
Degrees temperature
 Graus temperatura

Valor velocidad
Speed setting
 Valor velocidade

Indicador de avisos. Tocando el icono aparece la información
Warning indicator. Touch the icon appear information messages
 Indicador de avisos. Tocando no picto saem mensagens de informação

Función sofrito
Sauté function
 Função refogado

Tiempo. Tocando el icono se detiene todo el proceso
Time. Touch the icon to stop the whole process
 Tempo. Tocando no picto para deter todo o processo

Temperatura. Tocando el icono se pone a cero
Temperature. Touch the icon to set to zero
 Temperatura. Tocando no picto é reposta no zero

Velocidad. Tocando el icono se pone a cero
Speed. Touch the icon to set to zero
 Velocidade. Tocando no picto é reposta no zero

(*) Disponible sólo con Wi-Fi.

(*) Only available with Wi-Fi.

(*) Disponible sólo con Wi-Fi.



- Regístrate en el Club Mycook para sacar el máximo partido a tu Mycook Touch.
Sign up to the Club Mycook to get the most out of your Mycook Touch.
Registe-se no Club Mycook para tirar o máximo partido do seu Mycook Touch.



Descárgate la App Mycook para smartphones y otros dispositivos. Disponible en el App Store y Google play.
Download the Mycook App for smartphones and other devices. Available at App Store and Google play.
Faça download da App Mycook para smartphones e outros dispositivos. Disponível na App Store e Google play.





Descárgate el manual completo de Mycook Touch en www.mycook.es/descargas
Download the complete Mycook Touch manual at www.mycook.es/descargas
Faça download do manual completo de Mycook Touch em www.mycook.es/descargas

www.mycook.es
902 106 759